


СНАМПИОН®
Power & force

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРА**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ
И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

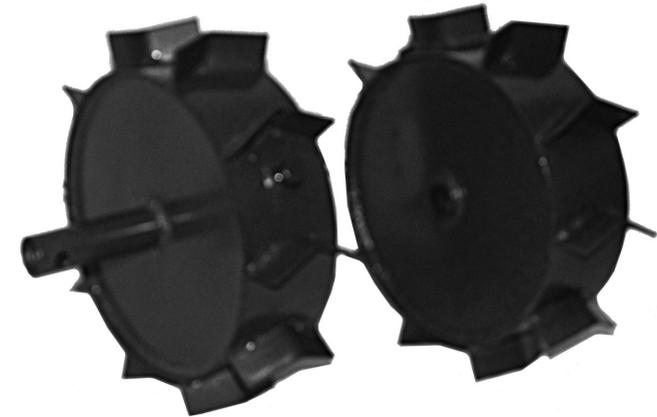

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУНТОЗАЦЕПЫ С БУНКЕРОМ**

АРТИКУЛ С3054

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

Устанавливается на культиваторы **СНАМПИОН** 5, 6, 7, 8 серии.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данными руководством. Проверьте исправность грунтозацепов, правильность установки, надежность крепления на валах культиватора. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы. Соблюдайте осторожность при движении культиватора задним ходом, а также при развороте культиватора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию грунтозацепов выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы проведите очистку грунтозацепов от остатков земли. При необходимости удалите песок из бункеров. Обработайте участки грунтозацепов, не имеющие лакокрасочного покрытия, универсальной смазкой CHAMPION EP-0 (артикул для заказа **952814 / 952815**), либо «Литол-24». Хранить грунтозацепы рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи в розничной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

Срок службы инструмента составляет 5 лет.

НАЗНАЧЕНИЕ

Грунтозацепы (металлические колеса с шипами) применяются на культиваторах для увеличения сцепления привода культиватора с грунтом при различных видах обработки почвы навесным оборудованием.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Грунтозацепы устанавливаются на валах редуктора культиватора симметрично относительно продольной оси и фиксируются штифтами через отверстия во втулках грунтозацепов и валах редуктора. При правильной установке грунтозацепы не должны касаться деталей культиватора. Шипы колеса (при виде сверху) вершинами штифов должны располагаться по направлению вперед. Для увеличения тягового усилия в грунтозацепы засыпается песок. Для этого необходимо отвернуть болт, засыпать песок и завернуть болт обратно.

При работе плугом на культиватор устанавливаются широкие грунтозацепы. Правый грунтозацеп (по ходу движения вперед) в этом случае устанавливается с удлинителем (приобретается отдельно), чтобы компенсировать разворачивающийся момент культиватора.

При работе картофелекопатель или окучником устанавливаются узкие грунтозацепы. При работе окучником, в зависимости от выполняемых операций, грунтозацепы устанавливаются через удлинители, либо непосредственно на валы редуктора культиватора.

Модели культиваторов различаются диаметрами и длиной валов редукторов, диаметрами и расположением отверстий для крепления грунтозацепов, расстоянием от вала до защитных крыльев. Приобретая грунтозацепы, убедитесь, что их конструкция и размеры соответствуют вашему культиватору, виду обработки почвы, используемому навесному оборудованию.



ВНИМАНИЕ!

Запрещается окучивать культиватора на грунтозацепах по поверхности грунта с твердым покрытием (бетон, асфальт и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Ø наружный, мм	Ширина, мм	Ø посадочного отверстия, мм	Толщина стали, мм
С3054	300	90	30	3